



BŐVÍTHETŐ, TÖBBFUNKCIÓS JELZŐKÖZPONT

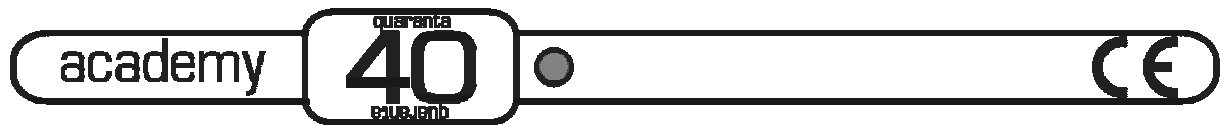

Verzió: 3.10

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

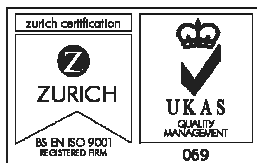

BS EN ISO 9001





GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy az alábbi többfeladatos, bővíthető behatolásjelző központok,

academy40 és academy40 / S

megfelelnek a közvetkező szabványok előírásainak

Emissziók tekintetében:

➤ **EN 50081-1/1992**

Védettség tekintetében:

➤ **EN 50130-4 / 1995 + A1 / 1999**

Törpefeszültségű előírások tekintetében:

EN 60950 / 1996 + A4 / 1997

Behatolásjelző rendszerek előírásainak tekintetében:

➤ **CEI 79/2^a Ed. 1993**

Távközlési előírások tekintetében:

➤ **TBR 21 - 1 / 1998**



Grottammare (AP)

A BENTEL SECURITY srl fenntartja a jogot a leírás előzetes értesítés nélküli változtatására!



**BENTEL
SECURITY**

via Florida – Z. I. Valtésino – 63013 GROTTAMMARE (AP) – ITALY
User Manual: Expandable multifunction control panel academy40
Internet: www.bentelsecurity.com

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.....	4
MEGHATÁROZÁSOK	4

„B” TÍPUSÚ BEKAPCSOLÁS (ZÖLD LED)	24
RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA	24

HASZNÁLAT KEZELŐBILLENTYŰZETRŐL..... 7

TÁVVEZÉRLÉS TELEFONON KERESZTÜL..... 25

A KEZELŐBILLENTYŰZET LED VISSZAJELZŐI	7
ALAPMŰVELETEK.....	10
ÁLTALÁNOS BEKAPCSOLÁS	10
ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS.....	10
„A” ILLETVE „B” TÍPUSÚ BEKAPCSOLÁS	11
BEKAPCSOLÁSI FIGYELMEZTETÉSEK	11
HIBAÁLLAPOTOK MEGTEKINTÉSE	12
FELHASZNÁLÓI MENÜ MŰVELETEI	14
RIASZTÁS TÖRLÉSE	15
RIASZTÁS FELFÜGGESZTÉSE (SZIRENA ALLJ) ..	15
ESEMÉNYNAPLÓ MEGNÉZÉSE	15
ZÓNÁK ÁLLAPOTAI	16
TERÜLETEK KI-, BEKAPCSOLÁSA.....	17
ESEMÉNYNAPLÓ NYOMTATÁSA	17
IDŐKERET HOSSZABBÍTÁS.....	17
AUTOMATIKUS BEKAPCS. ENGED., TILTÁSA....	18
TÁV SZERVIZ INDÍTÁSA BILLENTYŰZETRŐL	18
TÁV SZERVIZ KAPCSOLAT ENGED., TILTÁSA	18
BEJELENTKEZŐ SZÖVEG ENGED., TILTÁSA	19
KIMENETEK KÉZI VEZÉRLÉSE	19
FELHASZNÁLÓ KÓDOK MEGVÁLTOZTATÁSA ..	20
TELEFONHÍVÁS TÖRLÉSE	21

KAPCSOLAT FELÉPÍTÉSE BESZÉD-ÜZENET FOGADÁSA KÖZBEN	25
KAPCSOLAT FELÉPÍTÉSE BEJELENTKEZŐ SZÖVEG ÜZEMMÓDBAN.....	25
FELHASZNÁLÓI KÓD BEÍRÁSA A SZÖVEG ELMONDÁSA KÖZBEN	25
PARANCS BEVITELE	26
KILÉPÉSI PARANCS	26
RIASZTÁS FELFÜGGESZTÉSE / TELEFONOS MŰVELET MEGSZAKÍTÁSA	26
BELEHALLGATÁS (EGYIRÁNYÚ).....	26
KIHANGOSÍTOTT TELEFON (KÉTIRÁNYÚ BELEHALLGATÁS).....	26
ZÓNAÁLLAPOTOK LEKÉRDEZÉSE	27
KIMENETEK VEZÉRLÉSE	27
TERÜLETEK VEZÉRLÉSE	27
RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA	28
KÓD AKTIVÁLÁSA / INAKTIVÁLÁSA	28

FUNKCIÓGOMBOK 28 |

VEZÉRLÉS ELEKTRONIKUS KULCSOKKAL 22

FÜGGELÉK..... 29 |

BEKAPCSOLÁS ELEKTRONIKUS KULCSOKKAL .	23
ÁLTALÁNOS BEKAPCSOLÁS	24
ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS.....	24
„A” TÍPUSÚ BEKAPCSOLÁS (SÁRGA LED).....	24

AZ ESEMÉNYNAPLÓ, LCD KIJELZŐN OLVASHATÓ BEJEGYZÉSEINEK RÉSZLETEL.....	29
---	----



Bevezető

Köszönjük, hogy választásával a BENTEL SECURITY céget tisztelte meg!

Ez a sokoldalú, vezérlési feladatokat is ellátó, kiemelkedően modern fejlesztésű vagyonvédelmi eszköz, huszonnégy órán keresztül vigyázza az Ön, szerettei, és vagyona biztonságát. Az academy40 központot minden olyan jellemzővel felruháztuk, mely az egyszerű kezelhetőséget, és a hosszú távú, megbízható működést szolgálja. Ne feledje, rendszere zavartalan működéséhez, az **Ön** felkészültsége is szükséges, ezért figyelmesen tanulmányozza át e füzetet, és őrizze meg a továbbiakban is!

Ha rendszerében a jövőben bármilyen változtatást kíván elvégezni és jelen füzetben nem talál választ kérdéseire, kérjük, keresse meg a riasztója felszerelését végző szakembert (**Telepítőt**), akinek az adatait javasolt, már most feljegyeznie az útmutató végén, e célra készült adatlapra.

Meghatározások

- ❑ **Bekapcsolás:** - *parancs*; mely a rendszert riasztásra kész állapotba állítja. Bármely, bekapcsolt területhez tartozó zóna megsértése **riasztást idéz elő**.
- ❑ **Élesítés:** - lásd, bekapcsolás!
- ❑ **Kikapcsolás:** - *parancs*; mely a rendszert alaphelyzetbe állítja. Ebben az állapotban a kikapcsolt területekhez tartozó zónák **megsértése nem idéz elő riasztást** (kivétel: 24 órás, szabatózs és tűzzónák; lásd a megfelelő szómagyarázatoknál).
- ❑ **Hatástalanítás:** - lásd, kikapcsolás!
- ❑ **Riasztás:** - *állapot*; mely erőszakos behatást, vagy rendellenes működést jelez. Kiképzett, vagy felhatalmazott személy **azonnali beavatkozása, intézkedése szükséges**.
- ❑ **Kezelőbillentyűzet:** - *eszköz*; mely segítségével a felhasználó kezelheti, vezérelheti a rendszert, és ellenőrizheti annak állapotát.
- ❑ **Elektronikus kulcs:** - *eszköz*; a rendszer vezérléséhez. Minden kulcs 4 milliárd lehetőség közül, véletlenszerűen kiválasztott kóddal védett.
- ❑ **DGK:** - Digital Key, elektronikus kulcs, lásd ott!
- ❑ **Kulcsolvasó:** - *eszköz*; az elektronikus kulcsok azonosítására, és a rendszer üzemmódjainak vezérlésére szolgál (előfordulhat még: elektronikus kulcsolvasóként is).
- ❑ **Jelzővonal:** - *logikai egység*; olyan jelzőhurok (elektromos áramkör), melyre egy, vagy több érzékelő csatlakozik.
- ❑ **Zóna:** - *logikai egység*; a központ egy bemenete, melyre egy jelzővonal (lásd, ott!) csatlakozik.
- ❑ **Terület:** - *logikai egység*; egymással összerendelt zónák csoportja. Minden területnek saját, beállítástól függő jellemzői, felhasználói kódjai, időzítései, kezelőbillentyűzetei, kulcsolvasói, kimenetei lehetnek.
- ❑ **Partíció:** lásd, terület!
- ❑ **Távozási késleltetés:** - *időzítés*; a rendszer, vagy terület bekapcsolása után a távozásra rendelkezésre álló idő. A védett területet minden személynek (és kisállatnak is) az **időzítés letelte előtt kell elhagynia!** Az időzítés vége utáni távozás, vagy a védett területen belül való tartózkodás, riasztást válthat ki!
- ❑ **Belépési késleltetés:** - *időzítés*; egy késleltetett zóna (lásd ott) megsértését követően (például: bejárati ajtó kinyitása), a rendszer, vagy terület **kikapcsolására rendelkezésre álló idő**. Kikapcsolás nélkül, a késleltetés letelte után azonnal megindul a riasztás.
- ❑ **Azonnali zóna:** - *zónajellemző*; a rendszer, vagy terület bekapcsolt állapotában, az ilyen típusú zónára kötött érzékelő jelzése azonnali, késleltetés nélküli riasztást vált ki.





- **Késleltetett zóna:** - *zónajellemző*; a rendszer, vagy terület bekapcsolt állapotában, az ilyen típusú zónára kötött érzékelő jelzése csak a belépési késleltetés letelte után vált ki riasztást.
- **Követő zóna:** - *zónajellemző*; a rendszer, vagy terület bekapcsolt állapotában, az ilyen típusú zónára kötött érzékelő jelzése csak akkor vált ki azonnali riasztást, ha ez az esemény elsőként, késleltetett zóna megsértése előtt következik be. Ha az ilyen zóna megsértése, később, késleltetett zóna megsértése után valósul meg, akkor a riasztás csak a belépési késleltetés eltelte után indul el (követi a késleltetett zóna működését).
- **24 órás zóna:** *zónajellemző*; a rendszer, vagy terület ki-, vagy bekapcsolt állapotától függetlenül, az ilyen zónára csatlakozó eszköz jelzése mindig riasztást vált ki (24 órás készenlét).
- **Pánik zóna:** - *zónajellemző*; működése a 24 órás zónához hasonló, azzal a fontos különbséggel, hogy a zónára kötött eszköz (pl.: támadásjelző nyomógomb) **jelzése nem vált ki helyi riasztást, azaz csendben, a jelzést kiváltó személy épségének kockázatása nélkül** hívható segítség a telefonkommunikátor(ok) jelzése nyomán.
- **Tűzzóna:** - *zónajellemző*; helyi működése teljesen megegyezik a 24 órás zóna működésével, de a telefonkommunikátor **tűzriasztási eseményként** továbbítja a jelzést a **Központi Állomásnak**.
- **Szabotázs:** - *cselekmény*; kísérlet a rendszer, vagy valamely elemének fizikai tönkretételére, vagy jelzéseképtelenné tételére. A szabotázsjelzésére alkalmas zónák 24 órán keresztül bekapcsolt állapotúak, azaz mindig képesek riasztásra. (Szabotázs-cselekmény lehet a hangjelző leszerelése, kinyitása, leszakítása, érzékelő szétszerelése, vezeték elvágása, központ dobozának kinyitása, stb.).
- **Riasztási memória:** - *jelzés*; a rendszeren bekövetkezett riasztásra, utólagosan is (vizuálisan), hívja fel a figyelmet. A legutóbbi riasztási memória törlése óta történt riasztások tárolására szolgál. Törlése a rendszer vagy terület ki, majd újra bekapcsolásakor automatikusan, vagy kézzel is történhet.
- **PIN:** - *azonosító*; (Personal Identity Number = egyéni azonosító szám) a rendszer vezérléséhez, kezeléséhez szükséges kódszám, 4 — 6 számjegy hosszúságban.
- **Kódok:** - *azonosító*; az academy40 központ 31 db felhasználói, és 1 telepítői, tetszőlegesen megválasztott kódszámot képes tárolni, és megkülönböztetni. A felszerelés során a telepítést végző szakember a felhasználó kérésére a kódszámoknál beállítja a kód jogosultságát. Mindegyik kód egyedi beállítású és alárendeltségű lehet. Minden kódhoz egy vagy több terület rendelhető, amelyek vezérlését a felhasználó, a jogosultságának megfelelő szinten végezheti el. A kezelőbillentyűzeten beírt kóddal a felhasználó csak a kódhoz és a kezelőbillentyűzethez is egyaránt hozzárendelt területekhez férhet hozzá. Kódváltoztatás csak **FELETTES** beállítással rendelkező kóddal végezhető el!
- **Telepítő:** - *személy*; a rendszer felszerelését, beállítását, karbantartását végző szakember.
- **Telepítői kód:** - *azonosító*; a rendszer jellemzőinek beállításai végezhetőek el e kód bevitelével. Csak telepítői kóddal lehet belépni az úgynevezett Programozási üzemmódba. **A telepítői kód nem alkalmas a központban lévő kódok megtekintésére, és nem vezérelhető vele a ki-, és bekapcsolási műveletek sem!**
- **Táv szerviz:** - *üzemmód*; a **Telepítő** által, telefonvonalon, távolról elvégzett rendszerbeállítás, programozás, karbantartás.
- **BPI:** - *csatlakozási felület*, (Bentel Protocol Interface – Bentel Eszközillesztő Felület) a rendszer vezérlő és bővítő eszközeinek csatlakoztatására szolgáló adatsín.
- **LED:** - *kijelző*, (*Light Emitting Diode* - fénykibocsátó dióda) (többféle színben), a kezelőbillentyűzetek és a kulcsolvasók vizuális jelzéseinek megjelenítésére szolgál.
 - **LCD:** - *kijelző*, (*Liquid Crystal Display* – Folyadékkristályos megjelenítő) a rendszer üzeneteinek, állapotainak, elnevezéseinek kijelzését teszi lehetővé.





- **Központi Állomás:** - *szolgáltató*; riasztóberendezések jeleinek fogadására alkalmas eszközzel felszerelt szolgáltató cég, aki a nap 24 órájában reagál a vett jelzésekre, riasztásokra.
- **Felügyeleti Állomás:** - lásd Központi Állomás!
- **Figyelőszolgálat:** - lásd Központi Állomás!
- **Távfelügyelet:** - *művelet*; a Központi Állomás által végzett folyamatos felügyelet, amely magában foglalhatja a jelzések és riasztások fogadásán túl a rendszer telefonon keresztül történő számítógépes állapotlekerdezését, távvezérlését, programozását is.
- **Felettes kód:** - *azonosító*; olyan jogosultságú felhasználói kód, mellyel a kódváltoztatási művelet is végrehajtható.
- **Alárendelt kód:** - *azonosító*; a felhasználói kódok bármelyike, amely nem **Felettes** beállítású.

A rendszer lehetőségeire vonatkozó figyelmeztetés

A kézikönyvben leírtak között lehetnek olyan beállítások, melyek használata az ön rendszerén nincsenek engedélyezve! Ezek beprogramozása nagyban függ a helyi sajátosságoktól, lehetőségektől és igényektől. Mielőtt rendszerét használatba venné, kérjük, pontosítsa a felszerelést végző szakemberrel, hogy a kialakított rendszer milyen egyedi lehetőségekkel bír!

Telefonvonalal kapcsolatos figyelmeztetés

A füzetben több helyen is találkozhat telefonos műveletek leírásával. E műveleteket a központ csak akkor képes végrehajtani, ha a rendszert bekötötték valamelyik Felügyeleti Állomáshoz, és/vagy a központba beépítették, és beprogramozták az **OMNIAVOX** hangrögzítő modult. Ezek a jellemzők is csak akkor használhatók ki maradéktalanul, ha a központ folyamatosan csatlakozik a telefonvonalra. Ezért, ha az ön rendszere használja a telefonos lehetőségeket, győződjön meg róla, hogy a telefonos kapcsolatnak nincs fizikai akadálya (pl.: kihúzott telefoncsatlakozó, vonalszakadás, telefonvonal karbantartása, stb.)!

A kezelőbillentyűzet szövegére vonatkozó figyelmeztetés

Előfordulhat, hogy a jelen kézikönyvben ismertetett LCD szövegek nyelvezete, szóhasználata, rövidítései eltérnek az ön rendszerén megjelenőktől!
Ez a folyamatos ellenőrzések, és esetleges verzióváltások következménye. Az LCD kijelzőn megjelenő szövegek frissíthetők, és számítógépről egyszerűen módosíthatók. Ennek elvégzésével kapcsolatban kérdezze meg a felszerelést végző szakembert!




Általános ismertetés

Az academy40 központ minden funkciója vezérelhető kezelőbillentyűzetről. A legösszetettebb beállítások éppúgy elvégezhetők, mint a legáltalánosabb műveletek, például a be-, és a kikapcsolás.

A kezelőbillentyűzet LED visszajelzői

A rendszer állapotairól az LCD kijelzőn (karakteres megjelenítő) és a beépített 3 LED-en keresztül nyerhető információ. A billentyűzeten, közvetlenül az LCD alatt található ikonok az egyszerűbb, és gyorsabb állapotmegjelenítést teszik lehetővé. Ezek pontos értelmezése a következő táblázatokban található.

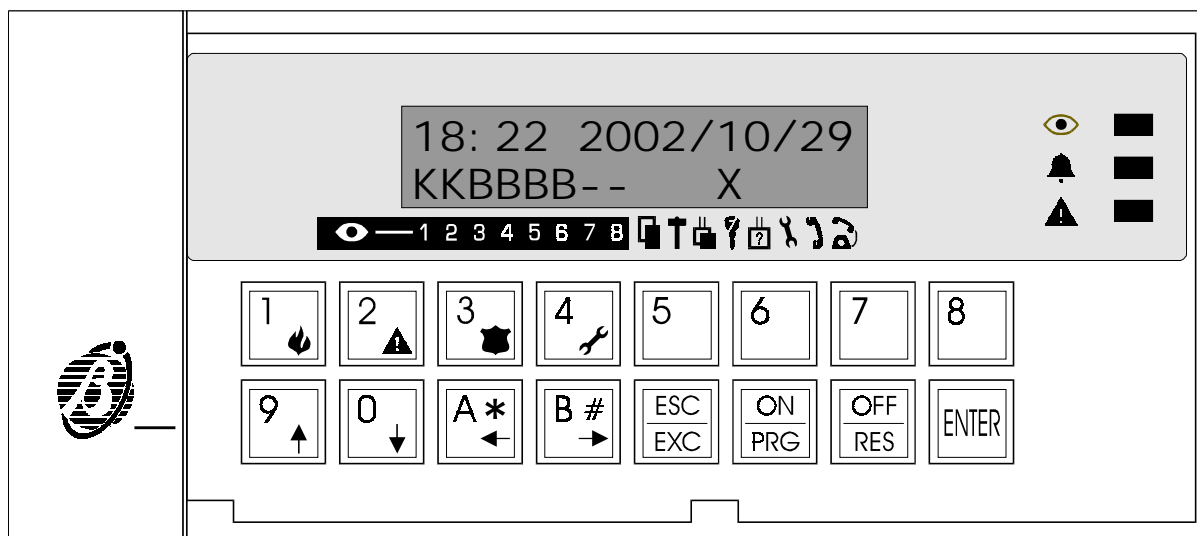

1. Ábra Az academy40 LCD kezelőbillentyűzete

A kezelőbillentyűzet LED-jei

Az állapotjelző LED-ek és fényjelzéseik értelmezése			
IKON	ELNEVEZÉSE	ÁLLAPOT	JELENTÉSE
	Bekapcsolás	Nem világít: Világít:	Minden, a kezelőhöz rendelt terület kikapcsolva. Legalább egy, a kezelőhöz rendelt terület bekapcsolva.
	Riasztás	Nem világít: Világít:	Nincs riasztás folyamatban. Riasztás, egy vagy több zónán
		Lassan villog:	Szabotázsjelzés egy, vagy több zónán, vagy a központ panelen.
		Gyorsan villog:	Riasztás vagy szabotázsjelzés egy vagy több zónán, vagy a központ panelen.
	Hiba	Nem világít: Világít:	Nincs hiba a rendszerben. Hibajelzés. A lehetséges hibajelzések közül legalább egy bekövetkezett. Tekintse meg a hibaállapotokat!
		Lassan villog:	Legalább egy zóna Tesztállapotban van.
		Gyorsan villog:	Legalább egy zóna Tesztállapotban van és a lehetséges hibajelzések közül legalább egy bekövetkezett. Tekintse meg a hibaállapotokat!

Csak 3.10 verziótól!





- ☞ A LED-en megjelenő zónariasztás, vagy szabotázsjelzés függ a zóna területhez és billentyűzethez rendelésétől (csak azokon a kezelőbillentyűzeteken látható a jelzés, melyeket az adott területhez hozzárendeltek).
- ☞ A következő események válhatnak ki szabotázsjelzést: központ doboza nyitva; közös szabotázsbemenet riasztása; eszközsabotázs (kezelő vagy bővítő modul); idegen kulcs a kulcsolvasóban.

LCD kijelző Amikor a rendszer alaphelyzetben van, a felső sorban a pontos idő és az aktuális dátum olvasható.

18: 22 2002/10/29
KKBBBB- - X

**Zóna-
riasztáskor
automatikus
megjelenő
elnevezések**

A területen bekövetkező zónariasztást vagy szabotázsjelzést követően a riasztást jelentő (🔔) LED kigyulladásával, villogásával egyszerre, az LCD kijelző felső sorában, a dátumot és időt felülírva, a riasztást kiváltó zóna elnevezése olvasható (több zóna egyidejű riasztása esetén a riasztás sorrendjében jelennek meg a nevek).




Az alsó sorban a rendszer állapotai olvashatók. (A riasztást kiváltó zónához tartozó terület betűjele villog.)

A rendszer területeinek állapotáról az LCD kijelző alsó sorában, annak baloldalán található betűjelek adnak felvilágosítást. A területnek megfelelő sorszám fölötti jel értelmezései a következők:

Az LCD kijelző szimbólumainak értelmezése	
KARAKTER	ÉRTELMEZÉS
K	A terület kikapcsolva. Ha a karakter villog, akkor a terület valamely zónája riasztott.
B	A terület bekapcsolva. Ha a karakter villog, akkor a terület valamely zónája riasztott.
—	A terület nincs hozzárendelve az aktuális kezelőbillentyűzethez, így a terület nem kezelhető és annak állapotai sem jeleníthetők meg.




A rendszeren bekövetkező, rendellenes működésre utaló jelzések láthatók az LCD kijelző alsó sorának, középső és jobboldali részén. A bekövetkezett eseményt jelképező ikon felett megjelenő „X” jelenti az adott jelenség bekövetkeztét. Az alábbi táblázat segítségével értelmezhetők a jelzések:

A kezelőbillentyűzet ikonjainak értelmezése	
IKON	ÉRTELMEZÉS
	A központ dobozának fedele nyitva. A doboz megbontásakor látható a jelzés, abban az esetben is, ha a dobozt lefeszítik a falról. <i>(Ez utóbbira csak akkor jelez, ha a központi kiegészítésték a megfelelő fedélkapcsolóval!)</i>
	Szabotázsvonal riasztása. A rendszer bármely zónájának szabotázsvonalán, vagy a központ panel közös szabotázsvonalán bekövetkező riasztáskor látható jelzés.
	Eszköz szabotázsjelzése. Bármilyen, a rendszerhez az adatbuszon kapcsolódó eszközön bekövetkező szabotázsjelzések, (doboz kinyitása, eszköz levágása, stb.) jelenik meg.
	Idegen kulcs az olvasóban. A rendszerhez kapcsolódó kulcsolvasóba helyezett letiltott, vagy a rendszeren fel nem ismert elektronikus kulcs behelyezésekor látható.
	Kommunikációs hiba. A rendszerhez adatbuszon (BPI) kapcsolódó eszköz működési zavara esetén jelenik meg.


A távszerviz és a bejelentkező szöveg beállításának megjelenítésére szolgál, a rendellenes működési állapotok ikonjaitól jobbra látható két szimbólum.

Amikor bármelyik funkció bekapcsolt állapotban van, ikonja felett „ * ” (csillag) karakter látható.

A kezelőbillentyűzet ikonjainak értelmezése	
IKON	ÉRTELMEZÉS
	Távszerviz kommunikáció engedélyezve. Mind a Telepítő , mind a felhasználó kezdeményezheti a távszerviz kommunikációt. Ha ez a jel nem látható, akkor telefonvonalon (modemen) keresztül nem lehet a rendszert szervizelni, vezérelni, programozni.
	Bejelentkező szöveg engedélyezve. Ha a jel látható, a központ telefonhívás fogadásakor, a kapcsolat létrejötte után, lejátszza a kijelölt szöveges üzenetet.

A jobboldali utolsó ikon, a telefonkommunikáció pillanatnyi állapotáról ad tájékoztatást.

Ha a jel felett negatív T betű látható (), akkor éppen telefonos művelet folyik.

A kezelőbillentyűzet ikonjainak értelmezése	
IKON	ÉRTELMEZÉS
	Telefonos művelet folyamatban. A központ panel rákapcsolódott a telefonvonalra.





Alapműveletek

A kezelőbillentyűzetről, kódok beírásával érhető el a rendszer, felhasználó által is elvégezhető műveletei. A rendszerre teljes kiépítésnél, összesen nyolc kezelőbillentyűzet csatlakozhat. Minden kezelőbillentyűzet egyedi címmel rendelkezik, és particionált (osztott) rendszerrel a billentyűzetekhez tetszőlegesen rendelhetők területek. A beírt kóddal csak akkor végezhető művelet, ha mind a beírt kód, mind a kezelőbillentyűzet számára engedélyezett az adott terület kezelése. A kódok lehetővé teszik mind az alapműveletek, mind a menüből elérhető műveletek elvégzését. A hozzárendelési, és a műveleti jogosultságok beállítását a **Telepítő**, a rendszer programozásakor végezheti el.

A billentyűzeten 4, 5 vagy 6 számjegy hosszúságú felhasználói kód beírásával, és utána egy műveleti billentyű megnyomásával, öt azonnali művelet hajtható végre. Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Alapműveletek	
BILLENYŰKOMBINÁCIÓ	MŰVELET
[KÓD] +	Általános bekapcsolás. Minden, a kódhoz és a billentyűzethez hozzárendelt terület bekapcsolódik.
[KÓD] +	Általános kikapcsolás. Minden, a kódhoz és a billentyűzethez hozzárendelt terület kikapcsolódik.
[KÓD] +	„A” típusú bekapcsolás. A kódhoz, és a billentyűzethez rendelt területek egyéni variációjú ki-, illetve bekapcsolása.
[KÓD] +	„B” típusú bekapcsolás. A kódhoz, és a billentyűzethez rendelt területek egyéni variációjú ki-, illetve bekapcsolása.
[KÓD] +	Belépés a Felhasználói menübe.
	Hibaállapotok megtekintése.

A hibaállapotok bármikor megtekinthetők kód beírása nélkül is, míg minden más művelet, csak az elvégzésére jogosító kód ismeretében hajtható végre.

- ☞ Művelet csak a kódhoz, és a billentyűzethez is egyaránt hozzárendelt területeken végezhető.
- ☞ Ha a beírt kóddal a kívánt művelet nem hajtható végre, mélytónusú hangjelzés hallható, és az alábbi szöveg jelenik meg:

FIGYELEM!
Művelet tiltva

Ez a sajtószerű helyzet, a kódok és a billentyűzetek beállításából fakad. Például, a felhasználó jogosult a területek egy csoportjának együttes bekapcsolására, de ez a bekapcsolási mód nincs engedélyezve az adott billentyűzeten.

■ Általános bekapcsolás [KÓD] +

Ez a művelet az összes, a kódhoz és az adott kezelőbillentyűzethez egyaránt hozzárendelt területet bekapcsolja.

■ Általános kikapcsolás [KÓD] +

Ez a művelet az összes, a kódhoz és az adott kezelőbillentyűzethez egyaránt hozzárendelt területet kikapcsolja.





■ „A” illetve „B” típusú bekapcsolás

[KÓD] + , vagy [KÓD] + 



Ez a művelet a programozás során beállított séma szerint ki-, illetve bekapcsolja a megfelelő területeket.

Minden felhasználói kódra külön-külön állíthatók be az „A” és „B” típusú bekapcsolási sémák. A sémabeállítás adja meg, hogy mely területek lesznek be-, illetve kikapcsolva a művelet elvégzése után.

Példa

Az „A” típusú bekapcsolás a következők szerinti beállítású az egyik kódnál:

Az 1-es, 4-es, 5-ös területek **bekapcsolnak**; míg a 2-es, 3-as, 6-os, 7-es, 8-as területek **kikapcsolnak**.

Amikor a kód beírása után az  vagy a  billentyűt megnyomja, a központ, az előzetesen beállított sémának megfelelően be-, illetve kikapcsolja azokat a területeket, melyek **mind a kódhoz, mind a billentyűzethez hozzátartoznak**.

18: 22 2001/10/29

BKKBBKKK

☞ A kezelőbillentyűzet, csak azokat a területeket képes vezérelni, melyeket a telepítés és programozás során hozzárendeltek!

■ Bekapcsolási figyelmeztetések

Mielőtt bármely terület bekapcsolódik a kód beírása és a megfelelő billentyű megnyomása után, a központ három ellenőrzést hajt végre:

- **nyitott zónák ellenőrzése;**
- **áthidalt zónák ellenőrzése;**
- **hibaellenőrzés.**

Ha az ellenőrzések mindegyike negatív, akkor végrehajtódik a bekapcsolás, ellenkező esetben felhasználói beavatkozás szükséges.

Nyitott Zónák ellenőrzése Ha bármely zóna jelez, akkor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:



Nyitott Zónák ↓↵
BEKAPCSOLJA?

Ekkor a három gomb valamelyikének megnyomásával, az alábbi műveleteket hajthatja végre:


 **Kilépés:** a területek nem kapcsolnak be.



 **Folytatás:** a területek bekapcsolnak.

 **Megjelenítés:** megtekinthető a megsértett zónák listája.

(A lista a  vagy a  billentyű megnyomásával léptethető előre, vagy hátra.) A felső sorban a zóna neve olvasható, míg az alatta lévőben a zóna állapota

(**Jelesz(Riaszt)**, vagy **Nyugodt** illetve **Aktiv** vagy **Athidalt**).Ilyenkor, a zóna az 

billentyű megnyomásával **Áthidaltra**, míg az  billentyű megnyomásával **Aktívra** állítható. (A zóna **Áthidaltra** való átállítása után, az **Áthidalt zónák ellenőrzése** művelet is végrehajtódik — így az ennek megfelelő üzenet is látható — melynek részletei később olvashatók.)

A zónaállapotok megtekintése után megnyomott  billentyű, a bekapcsolás folytatását jelenti, míg az  a megszakítását.





Zóna automatikus áthidalása Az **Automatikus áthidalás** beállítású zónák, ha a bekapcsolási művelet végzésekor megsértett (jelezési) állapotban voltak, a terület bekapcsolódásakor önállóan kiiktatódnak a védelemből, majd a legközelebbi kikapcsolást követően, újra aktívvá válnak.

Áthidalt Zónák ellenőrzés A nyitott zónák ellenőrzése után, az áthidalt zónák ellenőrzése következik. Ha a bekapcsolandó területekhez tartozó zónák között van áthidalt, akkor a következő üzenet látható:

Athi dal t Zonak↓↵
BEKAPCSOLJA?

Ez figyelmeztet arra, hogy a bekapcsolni kívánt területhez tartozó zónák között áthidalt is található, ami miatt megghiúsulhat egy valós betörésnél a riasztás.

Itt, az előzőekben bemutatott billentyűk érvényesek a **Kilépéshez**, a **Folytatáshoz**, és a **Megjelenítéshez**.

Ha a megjelenítést választja, megtekintheti az áthidalt zónák listáját, az előzőekben megismertek szerint.

Hibajelzés megjelenítése bekapcsoláskor Ha a bekapcsoláskor rendszerhiba áll fenn, az alábbi üzenet olvasható a kijelzőn:

Fi gyel em: Hi ba! ↓↵
BEKAPCSOLJA?

Ez figyelmeztet arra, hogy a rendszerben hiba van, ezért a bekapcsolás vagy nem lehetséges, vagy a bekapcsolás után még mindig fennálló hiba miatt, az objektum esetleg védelem nélkül maradhat.

Itt, az előzőekben bemutatott billentyűk érvényesek a **Kilépéshez**, a **Folytatáshoz**, és a **Megjelenítéshez**.

Riasztási memória törlése Minden, bekapcsolt állapotban bekövetkezett riasztás után, riasztási memória jelzés marad hátra. A jelzés a terület kikapcsolásával, és újra bekapcsolással törölhető. Ez csak a kikapcsolt, és újra bekapcsolt területekre és a hozzájuk tartozó zónákra vonatkozik. A bekapcsolva maradt területek és zónáik riasztási memóriája továbbra is látható marad. **(Ezzel az eljárással szüntethető meg a terület száma feletti B vagy K betű villogása.)**

A riasztási memória törlése nem érinti az eseménymemória (**Napló**) bejegyzéseit, amelyek ettől függetlenül továbbra is megtekinthetőek.

■ Hibaállapotok megtekintése

ENTER

A sárga színű, hibajelző LED (▲) kigyulladás a kezelőbillentyűzet jobb oldalán, jelzi a rendszer valamely rendellenes működését.

Ilyenkor, a hiba kiderítéséhez, nyomja meg az ENTER billentyűt, majd a megjelenő menüben, ha több hibajelenség is együttesen fennáll, a 0↓ és a 9↑ billentyűk segítségével lépkedhet. A menüből való kilépéshez nyomja meg az ESC/EXC billentyűt!





A következő lista tartalmazza a lehetséges hibaüzeneteket:

HI BAUZENETEK ↑↓
+B biztosítékhiba

+B biztosítékhiba

A segéd tápellátást felügyelő biztosíték kiégett a központ panelen.

HI BAUZENETEK ↑↓
BPI1 biztosítékhiba

BPI1 biztosítékhiba

A kommunikációs busz tápellátását felügyelő biztosíték kiégett. (A rendszer kezelő és bővítő egységei csatlakoznak ide, ezért ilyen hibánál előfordulhat, hogy a rendszer egy része kezelhetetlenné és működésképtelenné válik.)

HI BAUZENETEK ↑↓
Hálózatki maradás

Hálózat-kimaradás

A rendszer, a 230 V-os hálózat kimaradása miatt, akkumulátorról üzemel, és emiatt a készenléti idő korlátozott. (Ha az épületben egyébként van áram, ellenőrizze a riasztó hálózati áramkörének kismegszakítóját!)

HI BAUZENETEK ↑↓
Akkumulátor hiba

Akkumulátor hiba

A beépített akkumulátor feszültség szintje alacsonyabb a megengedett minimális értéknél. (Főleg hosszabb áramkimaradás, vagy többéves akkumulátor használata miatt fordulhat elő.)

HI BAUZENETEK ↑↓
Tápellátás kapacitása kevés


Tápellátás kapacitása kevés

A beépített akkumulátor kapacitása nem elégséges a fennálló áramfelvétel táplálására, vagy egy biztosíték kiégett.



HI BAUZENETEK ↑↓
Tápállomás hiba

Tápállomás hiba

A rendszerre csatlakozó, kiegészítő tápegység (**Tápállomás**) hibája. (Lehetséges okok: hálózat-kimaradás a tápállomáson, biztosíték kiégett, vagy a tápállomásba beépített akkumulátor kapacitása illetve feszültsége kevés.)

Előfordulhat, hogy az  billentyűt olyankor nyomja meg, amikor nincs fennálló hibajelenség, ekkor a következő üzenet látható:

FI GYELEM!
Nincs hiba

A hibák megtekintéséből az   billentyű megnyomásával léphet ki, vagy a központ 30 másodperc elteltével automatikusan is kilép.





Érvényes kód bevitelét és az billentyű megnyomását követően, az LCD felső sorában megjelenik az „Üdvözlöm,” szöveg, alatta pedig a beírt kód neve. A szöveg megjelenését a **Telepítő** tilthatja, módosíthatja, így előfordulhat, hogy elmarad, vagy más szöveggel jelenik meg az üdvözlés.

A belépés után elérhetővé válnak a **Felhasználói menü** műveletei.

A különböző pontok között, a és a billentyűk megnyomásával lépkedhet, majd a megfelelő műveletet az megnyomásával választhatja ki.

A felhasználó menüből, az billentyű egyszeri, — vagy a menüpont mélységétől függően — többszöri megnyomásával léphet ki, illetve 30 másodperc elteltével, ha nem következik be újabb gombnyomás, a központ automatikusan is kilép.

A Felhasználói menü a következő pontokat tartalmazza:

<input type="checkbox"/> Riasztás törlés	Riasztás törlése
<input type="checkbox"/> Riaszt. fel függ.	Riasztás felfüggesztése
<input type="checkbox"/> Napl o megnezese	Eseménynapló megnézése
<input type="checkbox"/> Zonak al l apotai	Zónák állapotai
<input type="checkbox"/> Ter. Ki -Bekapcs.	Területek ki-, bekapcsolása
<input type="checkbox"/> Napl o nyomtatasa	Eseménynapló nyomtatása*
<input type="checkbox"/> I dokeret hosszabb	Időkeret hosszabbítás*
<input type="checkbox"/> Onel esedes En/Ti	Automatikus bekapcsolás engedélyezése, tiltása*
<input type="checkbox"/> Tavszervi z hi vas	Távszerviz kapcsolat indítása billentyűzetről
<input type="checkbox"/> Tavszervi z En/Ti	Távszerviz kapcsolat létrejöttének engedélyezése, tiltása
<input type="checkbox"/> Bej . szoveg En/Ti	Bejelentkező szöveg engedélyezése, tiltása
<input type="checkbox"/> Ki menet kezi vez.	Kimenetek kézi vezérlése
<input type="checkbox"/> Kodval toztatas	Felhasználói kódok megváltoztatása
<input type="checkbox"/> Tel . hi v. torl es	Telefonhívás törlése

Az alapértelmezés (gyári beállítás) szerinti felhasználói kód a **0001**. Ez az egyetlen **Felhasználható** és gyárilag **Engedélyezett** felhasználói kód, a lehetséges 31 közül.

- ☞ A **Felhasználói menü** pontjainak elérhetősége, minden felhasználói kódnál, egyedileg állítható be. Így, **csak azok a menüpontok lesznek láthatók a kijelzőn, amelyek engedélyezettek az adott kód számára.**
- ☞ A **Felhasználói műveletek** csak a **Felhasználói kódhoz** és az adott **Kezelőbillentyűzethez** egyaránt hozzárendelt területeken érvényesek.

Ha egy kóddal, olyan műveletet kísérel meg elvégezni, mely a kódra nem engedélyezett, az **Alapműveletek** bekezdésben megismertek érvényesek, azaz a hibára mélytónusú hangjelzés, és a kijelzőn megjelenő szöveg hívja fel a figyelmet.

*** A jelölt menüpontok az academy40 központon nem működnek!**



A **Felhasználói menü** pontjainak részletes ismertetése

■ Riasztás törlése

A menüpont kiválasztása előtt, majd az  billentyű megnyomása után, a kijelzőn az alábbi szövegek olvashatók:

FELHASZN. MENU↑↓
Riasztás törlés

Riasztás törlés
művelet kész!

A „művelet kész!” szöveg eltűnése után, újra elérhetővé válik a felhasználói menü. Ez a művelet törli a zóna, és a terület riasztási memóriáját, valamint a központ riasztási kimeneteire kötött jelzésadókat (szirénákat) alapállapotba állítja.

Ha a riasztás, a törlést követően újraindul, akkor folyamatosan fennálló jelzésről van szó, és ennek az okát kell elsősorban megszüntetni. Ilyen esetben az állandóan meginduló riasztást, a **Riasztás felfüggesztése** menüpontba történő belépéssel lehet, a riasztást kiváltó ok megszüntetéséig némítani.

☞ A **Riasztás törlése** menüpont nem állítja le a folyamatban lévő telefonos kommunikációt.

■ Riasztás felfüggesztése

A menüpont kiválasztása előtt, majd az  billentyű megnyomása után, a kijelzőn az alábbi szövegek olvashatók:

FELHASZN. MENU↑↓
Riaszt. felfugg.

FIGYELEM!
Riaszt. felfugg.





A művelet alaphelyzetbe állítja a riasztási kimenetre kapcsolt jelzésadókat. A jelzésadókon mindaddig nem jelenik meg az újabb riasztás, amíg ebből a menüpontból bármely billentyű megnyomásával ki nem lép. (A riasztás felfüggesztésének időtartama alatt, a jobboldali ábrának megfelelő felirat villog a kijelzőn.)

☞ A **Riasztás felfüggesztése** menüpont a telefonon átvitt riasztásokat nem függeszti fel!

■ Eseménynapló megnézése

Ezt a menüpontot választva, lehetőség nyílik, az eseménynapló bejegyzéseinek megtekintésére.

Minden eseményhez tartozó bejegyzés, maximum 5 részből (sorból) állhat, megjelenítve az eseményt, bekövetkeztének helyét, a felhasználót, a dátumot és időt.

Az események között a  és  billentyűkkel lehet lépkedni. Egy-egy esemény részleteiben az  és  billentyűkkel lehet a sorok között váltani.

Az események a kijelző második sorában tűnnek fel, a következő rend szerint (a vastagított betűvel írt szövegek jelennek meg a kijelző első sorának jobboldalán):

- Esemény típusa: **NEVE**
- Eseményt kiváltó zóna (rész), terület, rendszerelem (egység): **RESZ; TER.; EGYS.; MI?**
- Művelet, beavatkozás helye: **HOL?**
- Műveletet, beavatkozást végző személy, eszköz: **KI?; KULCS; GOMB**
- Az esemény pontos dátuma, és időpontja: **MIKOR**

Bizonyos eseményeknél nem öt, hanem kevesebb részlet jelenik meg.

☞ Az **Eseménynaplóba** állandóan bekerülnek az újabb történések, így az elsőként beírt az újabb eseménynél a második helyre kerül, a második a harmadikra, és így tovább. Az utolsó, 200. esemény pedig törlődik, az újabb bejegyzés beírásakor.





A kijelző felső sorában látható az esemény sorszáma (**ES.**) és az esemény részletének elnevezése (lásd az előbb). Az alsó sorban pedig az esemény részletei, a következő táblázat szerint

Események részleteinek megjelenítése az LCD kijelzőn	
RÉSZLET ELNEVEZÉSE (Felső sor, jobboldal)	RÉSZLETEK MEGEJENÍTÉSE (Alsó sor)
NEVE	Az esemény elnevezése.
RESZ	Az eseményhez tartozó zóna elnevezése, vagy sorszáma.
MI?	Az eseményhez tartozó BPI egység elnevezése vagy sorszáma.
KI?	A felhasználó által beírt kód elnevezése, vagy a kód sorszáma.
KULCS	A használt elektronikus kulcs neve, vagy sorszáma.
HOL?	A beavatkozás elvégzésének helye. A billentyűzet, kulcsolvasó, vagy zónabemenet elnevezése illetve sorszáma.
GOMB	A billentyűzeten funkciógombként megnyomott billentyű elnevezése vagy sorszáma.
TER.	A eseményhez tartozó terület elnevezése vagy sorszáma.
EGYS.	Az eseményhez tartozó rendszerelem elnevezése, vagy sorszáma.
MIKOR	Az esemény pontos ideje és dátuma, Év, hónap, nap, óra, perc felsorolással.

A napló megtekintéséből a felhasználói menübe való visszalépéshez nyomja meg az



billentyűt, vagy 30 másodperc elteltével a központ automatikusan is kilép.

■ Zónák állapotai

E menüpont kiválasztásával megtekinthető a zónák pillanatnyi állapota, illetve a zónák áthidalása is itt lehetséges.

Az állapotok zónánként tekinthetők meg. Ha a hurok DEOL (dupla ellenállás lezárású) akkor a zónaállapot alsó sorában, a baloldalon az alábbi szövegek valamelyike látható:

Nyugodt	Nyugodt. A zóna alapállapota, jelzés és szabotázsjelzés-mentes állapotában látható
Jelez	Jelez. A zóna megsértett állapotban van, jelez. Bekapcsolt rendszernél ilyenkor riasztana a zóna.
Rovidz.	Rövidzár. Gyakorlatilag szabotázsjelzés, mert a jelzővonal üzemszerűen nem válhat ilyenné. Ez hibára, vagy külső behatásra utal.
Szabot.	Szabotázs. A zóna szabotázs vonala jelez, ami a rendszer be-, vagy kikapcsolt állapotától függetlenül, riasztást eredményez. Oka a rendszer megbontása lehet.

Az alsó sor jobboldalán, a zóna áthidalási állapota olvasható:

Aktív	Aktív. A zóna jelzésre kész állapotban van.
Athidalt	Áthidalt. A zóna kiiktatva a rendszerből. Bekapcsolás után az erre a zónára kötött érzékelő jelzése nem vált ki riasztást.



Példa, egy zóna állapotára:

Nappal i el otere
Jel ez Akti v





A zónák között a  és  billentyűk valamelyikével lehet lépkedni.



A zóna az  billentyű megnyomásával **Áthidaltra**, míg az  billentyű megnyomásával **Aktívra** állítható.

A felhasználói menübe történő visszalépéshez az  billentyűt kell megnyomni.



Ebbe a menübe lehet belépni a bekapcsolási ellenőrzés során, ha bármely zóna jelez vagy áthidalt. Ilyenkor csak azoknak a zónáknak az állapotai látszanak, amelyek a bekapcsolás szempontjából érdekesek (jeleznek, vagy áthidaltak).

■ Területek ki-, bekapcsolása

E menüpont kiválasztásával a területeket egyesével kapcsolhatja ki-, vagy be.

A  és  billentyűk megnyomásával a területek léptethetők. A felső sorban a terület elnevezése, vagy sorszámja olvasható, míg az alsó sorban az, hogy éppen ki-, vagy bekapcsolt állapotban van-e.

Az éppen megjelenített terület az  billentyű megnyomásával **Bekapcsolva**, míg az  megnyomásával **Kikapcsolva** állapotúra állítható át. Az így beállított ki-, és

bekapcsolások az  billentyű megnyomásával érvényesíthetők. Az  billentyű megnyomásával, a területek állapotainak megváltoztatása nélkül lehet a menüpontból kilépni.

Példa:

Bejarat elotere
Kikapcsolva ↑↓

■ Eseménynapló nyomtatása (A menüpont csak Omnia panelen működik!)

Az academy40 központ nem támogatja az **OMNIA/TIMER** elnevezésű időzítő/nyomtató modult! Emiatt a menüpontot kiválasztva, a központ csak a kijelzőn mutatja, hogy elvégezte a műveletet, a valóságban viszont nem nyomtathatunk vele.

A menüpont csak *Omnia* panelen működik ténylegesen!

Napló nyomtatása
művelet kész!

■ Időkeret hosszabbítás (A menüpont csak Omnia panelen működik!)

Az academy40 központ nem támogatja az **OMNIA/TIMER** elnevezésű időzítő/nyomtató modult! Emiatt a menüpontot kiválasztva, a központ csak a kijelzőn mutatja, hogy elvégezte a műveletet, a valóságban viszont nem használható az **Automatikus bekapcsolás** funkció.

A menüpont csak *Omnia* panelen működik ténylegesen!

Időkeret hosszabbítás
művelet kész!





■ **Automatikus bekapcsolás engedélyezése, tiltása** (A menüpont csak *Omnia* panelen működik!)

Az academy40 központ nem támogatja az **OMNIA/TIMER** elnevezésű időzítő/nyomtató modult! Emiatt a menüpontot kiválasztva, a központ csak a kijelzőn mutatja, hogy elvégezte a műveletet, a valóságban viszont nem használható az **Automatikus bekapcsolás** funkció.

A menüpont csak *Omnia* panelen működik ténylegesen!

Onel esedes
Tiltva

Onel esedes
Engedélyezve

■ **Távszerviz kapcsolat indítása billentyűzetről**

Ezt a menüpontot választva, az alábbi üzenet tűnik fel a kijelzőn:

Távszervi z hi vas
művelet kész!

A menüpont kiválasztásával hívható fel automatikusan az a telefonszám, amelyen a telepítést, szervizelést végző szakember számítógépe található. A hívás létrejöttéhez a **Telepítőnek** a rendszer felszerelésekor, be kell programoznia a felhívandó telefonszámot.

A **Távszerviz hívás** indításához a **Távszerviz engedélyezése, tiltása** menüpontnak engedélyezett állapotúnak kell lennie. (Lásd a következő bekezdést!)

■ **Távszerviz kapcsolat létrejöttének engedélyezése, tiltása**

Ebben a menüpontban **Engedélyezhető, Tiltható** a távszerviz kapcsolat létrejötte. A menüpont kiválasztásakor az alábbi szövegek valamelyike látható:

Távszervi z
Tiltva

Távszervi z
Engedélyezve

Az ON / PRG billentyű megnyomásával a Távszerviz **Engedélyezve**, az OFF / RES billentyű megnyomásával, **Tiltva** állapotba állítható.

Az ESC / EXC billentyű megnyomásával lehet kilépni a menüpontról.


Ha a központ csatlakozik telefonvonalra és a távszerviz hozzáférés engedélyezett, akkor a telepítő, vagy más, a telepítői kódot ismerő személy képes a következő műveletek elvégzésére:



- **A rendszer állapotainak megtekintése.** Ilyenkor mind a területek ki- és bekapcsoltságát, a riasztási memóriát, a zónák áthidaltságát, a zónák pillanatnyi állapotát, az eseménynapló tartalmát, az eszközök pillanatnyi állapotát, és egyéb más jellemzőket követhet nyomon, az arra jogosult személy.
- **A rendszer távvezérlése.** Ekkor egy érvényes felhasználói kód ismeretében, a jogosult személy ki-, illetve bekapcsolhat területeket, és áthidalhat, vagy aktivizálhat zónákat.
- **A központ távprogramozása.** Ilyenkor a panel memóriájában tárolt beállítások megváltoztathatók. Ez csak akkor végezhető el, ha a rendszer minden területe kikapcsolt állapotban van.

A rendszer „távszervizelhetősége” teszi lehetővé a szerelő számára, hogy műszaki beavatkozást hajtson végre a rendszeren, a helyszínrre való kiszállás nélkül. Ez hasznos lehet, ha a felhasználónak a berendezés megbontása nélküli, gyors segítségre van szüksége a telepített rendszerénél

Ezenkívül a telepítő elvégezhet gyors rendszerellenőrzést is, ha valamilyen rendellenes működés tapasztalható (biztosíték hiba, alacsony akkufesz, stb.).

A távszerviz engedélyezettségét a  ikon felett látható csillag jelzi.

■ Bejelentkező szöveg elmondásának engedélyezése, tiltása



Ha a rendszert kiegészítették az **OMNIA/VOX** elnevezésű, beszéd-üzenetek tárolására és visszajátzására alkalmas panellel és a központ csatlakozik telefonvonalra, akkor lehetőség van arra, hogy a központot felhívva, a kapcsolat létrejöttkor, a panel elmondja az erre kijelölt beszéd-üzenetet.

Ezzel a bejelentkező szöveggel azonosítható, hogy valóba a megfelelő telefonszámot hívtuk, vagy egyéb célra is felhasználható.


Jelen menüpontot kiválasztva, lehetővé válik a **Bejelentkező szöveg** elmondásának **Engedélyezése** és **Tiltása**.

Bej el ent. szoveg
Tiltva

Bej el ent. Szoveg
Engedel yezve

Az  billentyű megnyomásával a Bejelentkező szöveg **Engedélyezve**, az  billentyű megnyomásával, **Tiltva** állapotba állítható.

Az  billentyű megnyomásával lehet kilépni a menüpontból.

A menüpont engedélyezésével egyidőben, a  ikon felett megjelenő csillag karakter jelzi a **Bejelentkező szöveg** bekapcsoltságát.

Ha ez a funkció engedélyezett, akkor a felhasználó, DTMF rendszerű (nyomógombos) telefonja segítségével rendszervezérlési és más műveleteket is végrehajthat. Ennek részletei a „**Telefonos műveletek**” című fejezetben olvashatók!

■ Kimenetek kézi vezérlése

E menüpont segítségével, a programozás során, kézi vezérlésre engedélyezett kimenetek állapotai változtathatók. Ilyenformán lehetővé válik különböző elektromos eszközök (pl.: kerti világítás, kapunyitó berendezés, öntözőberendezés) billentyűzetről történő be-, vagy kikapcsolása.

Miután belépett a menüpontba, megjelenik a vezérelhető kimenet neve vagy sorszáma, az alábbi módon:

Kerti világitás
ON-Akt. OFF-Inakt.





Több engedélyezett kimenet esetén az egyes kimenetek között a és a billentyűkkel lehet váltogatni, a kimenetek állapotait pedig az billentyű megnyomásával **Aktívra**, az megnyomásával **Inaktívra** lehet állítani.

Az billentyű megnyomásával lehet kilépni a menüpontból.

A kimenetek nem csak billentyűzetről, hanem DTMF rendszerű telefonról is vezérelhetők. Ennek részletei a „**Telefonos műveletek**” című fejezetben olvashatók!

- ☞ Mind a billentyűzetről történő, mind a telefonos vezérlés csak a kézi vezérlésre engedélyezett kimeneteken végezhető el!

■ Felhasználó kódok megváltoztatása

E menüpontban lehet a felhasználói kódokat megváltoztatni.

Ahhoz, hogy egy felhasználói kódot meg lehessen változtatni, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

1. A beírt kódnak, amellyel a menübe belépett, a megváltoztatni kívánt kód közvetlen **Felettesének** kell lennie (Felettes kód). (Ezekről a beállításokról a telepítő adhat bővebb felvilágosítást!)
2. A beírt kód, amellyel a menübe belépett, és a megváltoztatni kívánt kód legalább egy olyan területhez hozzá legyen rendelve, amelyen mind a két kód érvényes (legyen legalább egy közös, a kódokhoz rendelt a területek között).

A megfelelő kód beírása után, a menüből a következő műveletek végezhetőek el.

A és a billentyűk segítségével választható ki, a megváltoztatni kívánt, **Alárendelt** felhasználói kód.

A kód elnevezésének vagy sorszámának megjelenésekor, az alsó sorban az **Aktív**, vagy **Inaktív** állapot olvasható. Az **Aktív** beállítású kóddal elvégezhetőek mindazok a műveletek, amelyek számára engedélyezettek (pl.: területek ki-, bekapcsolása, napló megnézése, stb.).

- ☞ **Az Inaktív beállítású kóddal semmilyen művelet nem végezhető sem a területeken, sem a rendszeren!**

Ki ss Napsugar
Aktív ↑↓

Ki ss Napsugar
Inaktív ↑↓

A kód mindaddig nem állítható **Inaktív** állapotúra, amíg legalább egy kódnak (önmagát kivéve) **Felettese**.

A kód az billentyűvel **Aktív**, az megnyomásával **Inaktív** állapotúra állítható.

- ☞ **Felettes kód Inaktívra való átállítási kísérletek, hibajelző hang hallható!**

A kód állapotának beállítása után, az billentyű megnyomásával lehet a tényleges kódváltoztatást megkezdeni.

Az billentyű megnyomásával lehet visszalépni az alárendelt kódok kiválasztása menüpontba.

Ki ss Napsugar
Kod: * * - - - - ↓

A számjegyek beírásakor a vízszintes vonalak (—) csillagra (*) változnak. A kód 4, 5, vagy 6 számjegy hosszúságú lehet (0-tól 9-ig használhatók fel a számjegyek). A kód, a beírás után, az billentyűvel fogadtatható el, az billentyűvel pedig törölhető a számjegyek.

- ☞ 4 számjegynél rövidebb kód beírása után, az billentyű megnyomásakor, 6 számjegynél hosszabb kód esetén, a 7. számjegy beírásakor hibajelző hang hallható, és az előző menüpontra lép a központ.



■ Telefonhívás törlése

Ebbe a menüpontban, az éppen folyamatban lévő telefonhívások törölhetők (állíthatóak le).

Tel. hív. törlés
művelet kész!

Minden, a művelet elvégzése előtt bekövetkezett esemény eredményeképpen folyamatban lévő, vagy várakozó listán lévő telefonhívás végrehajtása törölhető. E parancs kiadásával a központ lekapcsolódik a telefonvonalról.





Kulcsolvasók

A kulcsolvasó előlapján található LED-ek (sorrendben, balról jobbra: **Piros, Sárga, Zöld**) jelentései a következők:

- ◆ **Piros:** vezérelhető területek.
- ◆ **Sárga:** a kulcsolvasóhoz rendelt területek bekapcsolásának egyéni variációja.
- ◆ **Zöld:** a kulcsolvasóhoz rendelt területek bekapcsolásának egyéni variációja

Ezekon kívül, minden kulcsolvasón található egy nyílás, amelybe az elektronikus kulcs behelyezhető.


Elektronikus kulcsok

Az elektronikus kulcsokkal vezérelhető a területek különböző variációjú be-, illetve kikapcsolása. A működtetéshez a kulcsot a nyílásba kell helyezni. A kulcson található gombot megnyomva (**DGK** típusú kulcs és **BPI** típusú olvasó), vagy a kulcsot a nyílásba finoman benyomva (**SAT** típusú kulcs és **ECLIPSE** típusú olvasó) négy beállítás között lehet léptetni. Az állapotok kijelzésére szolgáló LED-ek fényei a léptetés sorrendjében: Piros, Sárga, Zöld, semmi sem világít. A kulcsot a megfelelő fény felgyulladásakor kihúzva az olvasóból, a kiválasztott bekapcsolási variáció érvényesül. Az elektronikus kulcsokban, véletlenszerű kód van. A kulcsok variációs száma közel 4 milliárd.


A telepítés folyamán növekvő számsorrendben, (1-től 250-ig) rendelhető sorszám minden elektronikus kulcshoz. Ezen túlmenően minden kulcsnak egyedi, 16 karakter hosszúságú elnevezés is megadható, amelyet az academy40 központ képes tárolni, és az LCD kijelzőn megjeleníteni.

Minden elektronikus kulcs, megkötés nélkül rendelhető hozzá egy, vagy több területhez.

Az telepítés során beállítható, hogy az elektronikus kulcs, olvasóba helyezésével, a kulcshoz és az olvasóhoz tartozó terület(ek)en csak a bekövetkező riasztásokat lehessen leállítani, vagy a riasztásokat és a szabotázsjelzéseket is.

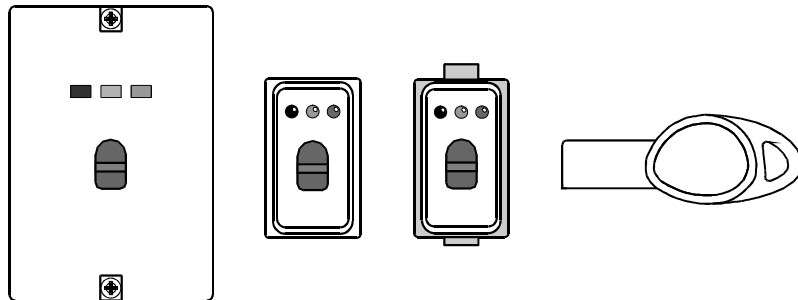

2. Ábra ECLIPSE kulcsolvasók, és SAT elektronikus kulcs

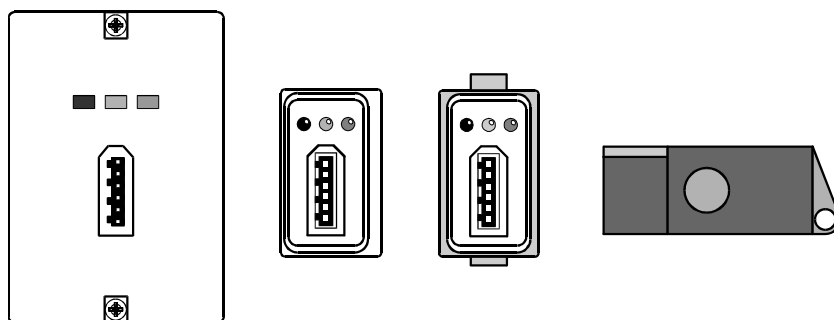

3. Ábra BPI kulcsolvasók, és DGK elektronikus kulcs



Több rendszer kezelése Az elektronikus kulcsok egynél több rendszeren is használhatók egyidejűleg, és beállíthatók rendszerenként különböző területi csoportok kezelésére is. (pl.: az otthoni és az irodai riasztó is vezérelhető ugyanazzal a kulccsal.)

■ Bekapcsolási lehetőségek elektronikus kulcsokkal

- **Általános bekapcsolás:** (a **piros LED világít**) minden, a kulcshoz és kulcsolvasóhoz rendelt terület bekapcsolódik, a kulcs kihúzásakor.
- **Általános kikapcsolás:** (**egyik LED sem világít**) minden, a kulcshoz és kulcsolvasóhoz rendelt terület kikapcsolódik, a kulcs kihúzásakor.
- **„A” és „B” típusú bekapcsolás:** (a **Sárga** vagy a **Zöld LED világít**) a kulcshoz és az olvasóhoz egyaránt hozzárendelt területek be- és kikapcsolása, egyéni beállítás szerinti kombinációban (az egyéni beállítások a rendszer programozásakor adhatók meg).
- **Riasztás leállítása:** a területekhez rendelt kimenetekre csatlakoztatott minden jelzésadó (sziréna, fényjelző, stb.), jelzése megszűnik, a kulcsolvasóba helyezett érvényes kulcs hatására (kivétel, ha ez a lehetőség tiltott a rendszeren; ekkor a szabotázsriasztás csak billentyűzetről állítható le).

Nincs kulcs az olvasóban Ha a kulcsolvasóban nincs kulcs, a LED-ek a következő jelzéseket mutatják.

- ◆ **Piros LED világít:** legalább egy, a kulcsolvasóhoz tartozó terület bekapcsolva.
 - ◆ **Piros LED nem világít:** minden, a kulcsolvasóhoz tartozó terület kikapcsolva.
 - ◆ **Sárga LED világít:** a kulcsolvasóhoz tartozó területek egyéni variációjú bekapcsolása.
 - ◆ **Zöld LED világít:** a kulcsolvasóhoz tartozó területek egyéni variációjú bekapcsolása.
 - ◆ Csak a kulcsolvasóhoz tartozó területek állapotait jelzik a LED-ek. A LED-ek folyamatos világítása a programozás során letiltható. Ilyenkor csak az olvasóval végzett művelet közben, és az azt követő 2 másodpercben láthatók a jelzéseik.
- ☞ Ha a bekapcsolt területek bekapcsolási sémája nem felel meg a kulcsolvasókon beállítottaknak, akkor a Zöld és Sárga LED-ek nem világítanak. (A kezelőbillentyűzetről elvégezhető „A” és „B” típusú bekapcsolási séma nem biztos, hogy egyezik a kulcsolvasókon beállítottakkal).

Kulcs az olvasóban Ha egy adott területhez rendelt kulcsolvasóba érvényes kulcsot helyeznek, akkor a területhez tartozó minden jelzésadó riasztása megszűnik (kivétel a szabotázsriasztás, amennyiben, ennek kulccsal való leállítása nem engedélyezett). Ilyenkor a kulcsot finoman az olvasóba tolva léptethetők a bekapcsolási állapotok, illetve az utolsó lépésnél a kikapcsolás érhető el (minden léptetéshez egy finom nyomás szükséges, halk kattanás jelzi a megfelelő erőt, majd a kulcsot visszaengedve érhető el a kiválasztott állapot). (DGK típusú kulcsnál a kulcsra lévő gombot kell nyomni a léptetéshez.)

Minden, a LED-ek által jelzett állapothoz egy bekapcsolási séma tartozik.

A kiválasztott bekapcsolási mód a kulcsnak az olvasóból való kihúzásakor érvényesül.

Az aktív (nem áthidalt) és azonnali zónák állapotát a központi egység folyamatosan figyeli. Ha a kulcsolvasóval olyankor kísérik meg bekapcsolni a hozzá tartozó területet, amikor annak valamelyik zónája nincs nyugalomban (nyitott ajtó, vagy ablak) azt a kulcsolvasón lévő LED, villogással jelzi. **Ha e figyelmeztetés ellenére is végrehajtják a bekapcsolást, a rendszer riasztani fog!**


Automatikus áthidalására állított zónák esetén, a zóna jelzési állapotában végrehajtott bekapcsolás áthidalja a zónát, amely a legközelebbi kikapcsoláskor válik újra aktívvá.

- **Kilépés** hagyja a kulcsot az olvasóban;
 - **léptetési állapotból a terület** nyomja be finoman a kulcsot (vagy a kulcsra lévő gombot) legalább 4 másodpercig;
 - **állapotának megváltoztatása nélkül** amikor mind a három LED lassan villogni kezd, húzza ki kulcsot.
- ☞ Érvénytelen (letiltott, vagy idegen) kulcs behelyezésekor az olvasón mindhárom LED gyors villogásba kezd. Ha a programozás során beállították, akkor érvénytelen kulcs behelyezésekor a rendszer riaszt is (szabotázsjelzés).






■ Általános bekapcsolás

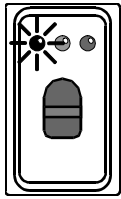

Ezzel a művelettel a kulcsolvasóhoz és a kulcshoz rendelt valamennyi terület egyszerre kapcsolható be.

- Helyezzen az olvasóba egy érvényes kulcsot - **mindhárom LED kialszik.**
 - Nyomja finoman egyszer a kulcsot az olvasóba (vagy nyomja meg egyszer a kulcon lévő gombot) — **a Piros LED felgyullad**, jelezve az általános bekapcsolási sémát.
 - A kulcsot az olvasóból kihúzva, a terület(ek) bekapcsol(nak).
- ☞ Az olvasón villogó Piros LED jelzi, hogy a hozzárendelt terület valamelyik zónája nincs nyugalomban (nyitott ajtó vagy ablak), tehát a bekapcsolás riasztást vált ki.


■ Általános kikapcsolás

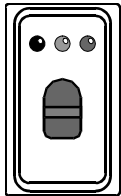

Ezzel a művelettel a kulcsolvasóhoz és a kulcshoz rendelt valamennyi terület egyszerre kapcsolható ki.

- Helyezzen az olvasóba egy érvényes kulcsot!
- Várja meg, amíg **mindhárom LED kialszik.**
- A kulcsot az olvasóból kihúzva, a terület(ek) kikapcsol(nak).


■ „A” típusú bekapcsolás (Sárga LED)

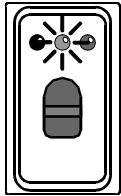

Ezzel a művelettel a kulcsolvasóhoz és a kulcshoz rendelt területek közül a programozás során beállított variációnak megfelelően, bizonyos területek be-, illetve kikapcsolhatók.

- Helyezzen az olvasóba egy érvényes kulcsot - **mindhárom LED kialszik.**
 - Nyomja finoman kétszer a kulcsot az olvasóba (vagy nyomja meg kétszer a kulcon lévő gombot) — **a Sárga LED felgyullad**, jelezve az „A” típusú bekapcsolási sémát.
 - A kulcsot az olvasóból kihúzva a beállított területek ki-, illetve bekapcsolnak.
- ☞ Az olvasón villogó Sárga LED jelzi, hogy a terület(ek) valamelyik zónája nincs nyugalomban (nyitott ajtó vagy ablak), tehát a bekapcsolás riasztást vált ki.

■ „B” típusú bekapcsolás (Zöld LED)

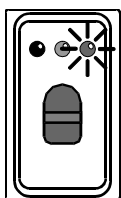


Ezzel a művelettel a kulcsolvasóhoz és a kulcshoz rendelt területek közül a programozás során beállított variációnak megfelelően bizonyos területek be-, illetve kikapcsolhatók.

- Helyezzen az olvasóba egy érvényes kulcsot - **mindhárom LED kialszik.**
 - Nyomja finoman háromszor a kulcsot az olvasóba (vagy nyomja meg háromszor a kulcon lévő gombot) — **a Zöld LED felgyullad**, jelezve a „B” típusú bekapcsolási sémát.
 - A kulcsot az olvasóból kihúzva a beállított területek ki-, illetve bekapcsolnak.
- ☞ Az olvasón villogó Zöld LED jelzi, hogy a terület(ek) valamelyik zónája nincs nyugalomban (nyitott ajtó vagy ablak), tehát a bekapcsolás riasztást vált ki.

■ Riasztás leállítása

Ez a művelet leállítja a riasztási folyamatot.

- Helyezzen az olvasóba egy érvényes kulcsot!



Ha telepítés során engedélyezték, akkor a kulcs behelyezése leállítja mind a területek riasztásait, mind a panelen és eszközökön bekövetkezett szabotázsriasztásokat is.

Ha ez utóbbi nincs engedélyezve, akkor a kulcs csak a területeken bekövetkezett riasztásokat állítja le, a szabotázsjelzéseket nem.

Mindkét esetben igaz, hogy csak a kulcshoz és az olvasóhoz is egyaránt hozzárendelt területeken érvényes a leállítás.

- ☞ Ez a művelet, nem állítja le a telefonos kommunikációt! Annak leállításához lépjen be a billentyűzeten a **Tel. hiv. torles** elnevezésű menüpontba!



Távvezérlés telefonon keresztül

Ha az academy40 rendszer kiegészül az **OMNIA/VOX** beszéd modullal, akkor lehetővé válik, bármilyen, DTMF tárcsázási módban működő telefonról, távvezérlési műveletek elvégzése (a készülék lehet egyszerű vezetékes, vezeték nélküli, vagy mobil telefon is, ha a tárcsázási beállítása DTMF).

E műveletek indíthatók a központ felhívásával (bejövő hívás), vagy a központ által továbbított üzenet fogadásakor (kimenő hívás).

Hét felhasználói kód alkalmas e műveletek elvégzésére (25. — 31. sorszámú kódok). A központ programozása során aktiválhatók a kódok, és adható meg, mely funkciók legyenek velük elvégezhetők.

Két mód van a központ vezérléséhez szükséges telefonos kapcsolat létrehozására. Az első esetben a központ által küldött beszéd-üzenet fogadásakor hozható létre a kapcsolat, míg a második esetben a panelre kapcsolt vonal telefonszámát tárcsázva indítható kapcsolat.

■ **Kapcsolat felépítése beszéd-üzenet fogadása közben**

Amikor egy eseményt követően a központ felhívja a (lehetséges 16 szám közül) kijelölt telefonszám(ka)t, sorban elmondja a megfelelő, előre felvett és beállított beszéd-üzeneteket. Ekkor a központ telefonhívóval kiegészített rendszerként üzemel. Mikor a hívott személy fogadja a hívást és rendelkezik a megfelelő jogosultságú kóddal, képes annak beírása után elvégezni a telefonos műveleteket. Ennek részletei később olvashatók.

■ **Kapcsolat felépítése Bejelentkező szöveg üzemmódban**

A központba kiegészítésként beépített **OMNIA/VOX** beszéd panel egyik szövege kijelölhető úgynevezett **Bejelentkező szöveg** felhasználási módra.

A felhasználó engedélyezheti, tilthatja ezt a funkciót, a „**Bejelentkező szöveg elmondásának engedélyezése, tiltása**” című bekezdésben megismert módon.

A központtal a kapcsolat, **Bejelentkező üzemmódban**, csak a bejelentkező szöveg **engedélyezett** állapotában, és a megfelelő felhasználói kód ismeretében vehető fel.

A **Bejelentkező szöveg** elmondásának engedélyezett állapotában érkező bejövő híváskor, a következők történhetnek, a **Távszerviz** engedélyezett, vagy tiltott állapotától függően.

Távszerviz engedélyezve Abban az esetben, ha mind a **Bejelentkező** szöveg elmondása, mind a **Távszerviz** kapcsolat **engedélyezett**, a megfelelő (beprogramozott) csengésszám után, a panel rákapcsolódik a telefonvonalra („felveszi a telefont”), egy emelkedő magasságú hang kíséretében, majd 4 másodperces késleltetés után, lejátssza a **Bejelentkező szöveget**. A panellel a **Bejelentkező szöveg** elmondása közben, a megfelelő felhasználói kód beírásával lehet felvenni a kapcsolatot.

Távszerviz tiltva Ha a **Távszerviz** kapcsolat **tiltott**, a központ, a beprogramozott csengésszám után, közép magas hang kíséretében (1250 Hz), kapcsolódik a vonalra („felveszi a telefont”), majd 4 másodperces késleltetés után, lejátssza a **Bejelentkező szöveget**. A panellel a **Bejelentkező szöveg** elmondása közben, a megfelelő felhasználói kód beírásával lehet felvenni a kapcsolatot.

■ **Felhasználói kód beírása a szöveg elmondása közben**

A telefonos műveletek elvégzéséhez, előbb be kell írni a 4 — 6 számjegy hosszúságú, megfelelő jogosultságú felhasználói kódot, amelynek tulajdonságait a programozás során, a **Telepítő** állította be és **Feltes** kódja aktiválta.

A kódot a bejelentkező szöveg, vagy beszéd-üzenet lejátszása alatt, vagy a szövegek ismétlése közbeni szünetben kell beírni, majd megnyomni a kettős kereszt billentyűt!

[KÓD] +

A kód és a parancs elfogadását közép magas hang jelzi (1250 Hz).





Adatbeviteli hibánál, vagy a kódszám újbóli beírásához is használható a **#** billentyű.

Ha a kód beírására vagy a DTMF hangra (nem nyomnak le egy gombot sem) való várakozási idő eltelik, a kapcsolatot megszakítja a központ. A gyárilag beállított idő 30 másodperc, amelyet a **Telepítő**, a programozás során, tetszés szerint megváltoztathat.

■ Parancs bevitele

Érvényes kód elfogadtatása után, lehetővé válik műveletek elvégzése a központon, telefonvonalon keresztül.

Ha érvényes kód bevitele után el nem érhető, vagy a kód számára tiltott művelet elvégzését kísérli meg, vagy rossz parancsot ad meg, mélytónusú hang hallható (800 Hz).

Érvényes parancs beírása után, középmagas hang hallható (1 kHz, 0,5 s).

■ Kilépési parancs



Parancs beírásából, vagy folyamatban lévő műveletből való kilépésre szolgál a **#** billentyű megnyomása.

■ Riasztás felfüggesztése / Telefonos művelet megszakítása



Ezzel a paranccsal szakítható meg a központtal éppen fennálló kapcsolat.

A központ riasztási hívásakor (beszéd-üzenet hívás) beütött ***** billentyű felfüggeszti a riasztást.

A várakozó hívásokat törli, és megszakítja a folyamatban lévő hívást.

Bejelentkező üzemmódban egyszerűen megszakítja a folyamatban lévő hívást.

■ Belehallgatás (egyirányú)



Az **1**-es billentyűt lenyomva, mód nyílik, a központba vagy a védett objektumon belül kiépített mikrofonon keresztül, a környezeti zajok, hangok megfigyelésére.

Ha több mikrofont is elhelyeztek a területen, azok között a kimenetek kapcsolgatásával lehet váltani. Ennek mikéntjét lásd a következőkben, a „**Kimenetek vezérlése**” bekezdésben.

Az egyirányú behallgatás üzemmódból a **#** megnyomásával lehet kilépni.

■ Kihangosított telefon (kétirányú behallgatás)



A **2**-es gomb megnyomásával indítható a kétirányú, beszédkapcsolat. Ilyenkor a központra kötött **OMNIA/VOX** panel, és a hozzá kapcsolt mikrofon(ok) és hangszóró(k) kihangosított telefonként működik, működnek.

Ez a funkció alkalmazható **segélykérésre** is, ha a billentyűzet valamelyik gombjára beállított, egygombos tárcsázás is programozva van. Ekkor az adott gomb 4 másodperces nyomva tartása indítja el a hívást, majd a kapcsolat létrejöttkor a központ elmondja az előre kiválasztott és felvett beszéd-üzenetet. A hívott oldalon tartózkodó személy az üzenet elhangzása és a kód megadása után, a **2**-es billentyűt megnyomva kétirányú beszélgetést kezdeményezhet, és ha kell, segítséget is nyújthat a hívónak.

Ha több mikrofont és hangszórót is elhelyeztek a területen, azok között a kimenetek kapcsolgatásával lehet váltani. Ennek mikéntjét lásd a következőkben, a „**Kimenetek vezérlése**” bekezdésben.

A kétirányú behallgatás üzemmódból a **#** megnyomásával lehet kilépni.



■ Zónaállapotok lekérdezése

3 ? ?

Az üres billentyűk (? ?) bármilyen számjegyet jelenthetnek 01-től, 80-ig, a lekérdezni kívánt zóna sorszámának megfelelően.

Bármely zónához két beszéd-üzenet rendelhető a programozás során, egy a nyugalmi állapotához, egy másik pedig a jelzési állapotához.

A parancs beírása után az alábbi esetek valamelyike fordulhat elő:

- **A bemenet (zóna) állapotához tartozik beszéd-üzenet**, ekkor a központ lejátssza a zóna pillanatnyi állapotának megfelelő üzenetet, majd visszatér várakozási állapotba, melyet egy közép magas hanggal (1250 Hz) jelez.
- **A bemenet (zóna) állapotához nem tartozik beszéd-üzenet.**
A zóna nyugalmi állapotában **egy** magas hangú (2800 Hz), rövid fütty hallható, majd a központ visszatér várakozási állapotba, melyet egy közép magas hang (1250 Hz) jelez.
A zóna jelzési állapotában **két** magas hangú (2800 Hz), rövid fütty hallható, majd a központ visszatér várakozási állapotba, melyet egy közép magas hang (1250 Hz) jelez.
- Ha a zóna száma helyett **két nulla kerül megadásra**, 0 0, akkor minden zóna — melyhez üzenetet társítottak — pillanatnyi állapotának megfelelő beszéd-üzenetet lejátssza a központ. Ezt követően a központ visszatér várakozási állapotba, melyet egy közép magas hanggal (1250 Hz) jelez.

■ Kimenetek vezérlése

Kimenetek inaktíválása

4 ? ?

Az üres billentyűk (? ?) bármilyen számjegyet jelenthetnek 01-től, 36-ig, az alaphelyzetbe kapcsolni kívánt kimenet sorszámának megfelelően.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit közép magas hanggal (1250 Hz) jelez.

- ☞ Ez a művelet csak a programozás során **kézi vezérléshez** lefoglalt kimeneteknél alkalmazható. Ha a beírt két számjegy nem ilyen kimenetre vonatkozik, akkor hibajelző hang hallható.

Kimenetek aktiválása

5 ? ?

Az üres billentyűk (? ?) bármilyen számjegyet jelenthetnek 01-től, 36-ig, az aktív helyzetbe kapcsolni kívánt kimenet sorszámának megfelelően.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit közép magas hanggal (1250 Hz) jelez.

- ☞ Ez a művelet csak a programozás során **kézi vezérléshez** lefoglalt kimeneteknél alkalmazható. Ha a beírt két számjegy nem ilyen kimenetre vonatkozik, akkor hibajelző hang hallható.

■ Területek vezérlése

Terület bekapcsolása

6 ?

Az üres billentyű (?) bármilyen számjegyet jelenthet 1-től, 8-ig, a bekapcsolni kívánt terület sorszámának megfelelően.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit közép magas hanggal (1250 Hz) jelez.

- ☞ A művelet csak a kapcsolat létrehozásakor beírt kódhoz rendelt területeken hajtható végre! Ettől eltérő terület számának megadásakor mélytónusú, hibajelző hang hallható.





Terület kikapcsolása

7 ?

Az üres billentyű (?) bármilyen számjegyet jelenthet 1-től, 8-ig, a kikapcsolni kívánt terület sorszámának megfelelően.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit középmagas hanggal (1250 Hz) jelez.

- A művelet csak a kapcsolat létrehozásakor beírt kódhoz rendelt területeken hajtható végre! Ettől eltérő terület számának megadásakor mélytónusú, hibajelző hang hallható.

Teljes bekapcsolás

6 0

A parancs beírásával minden — a kapcsolat létrehozásakor beírt kódhoz rendelt — terület egyszerre kapcsolható be.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit középmagas hanggal (1250 Hz) jelez.

Teljes kikapcsolás

7 0

A parancs beírásával minden — a kapcsolat létrehozásakor beírt kódhoz rendelt — terület egyszerre kapcsolható ki.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit középmagas hanggal (1250 Hz) jelez.

■ Riasztás leállítása

8

A parancs beírásával állítható le minden — a kapcsolat létrehozásakor beírt kódhoz rendelt — területen a folyamatban lévő riasztás.

A központ, a műveletet követően visszatér várakozási állapotba, amit középmagas hanggal (1250 Hz) jelez.

■ Kód aktiválása / inaktiválása

9

A parancs beírásával, a kapcsolat létrehozásakor beírt kód tiltható le, vagy engedélyezhető újra.

Kód Inaktiválása A billentyű megnyomásakor hallható **egy** rövid, magas fütty, majd az azt követő visszaállási, középmagas hang (1250 Hz) jelzi, a kód **Inaktiválását** (letiltását).

Kód Aktiválása A billentyű megnyomásakor hallható **két** rövid, magas fütty, majd az azt követő visszaállási, középmagas hang (1250 Hz) jelzi, a kód **Aktiválását** (engedélyezését).

- A parancs jól használható olyan helyzetben, amikor a telefonon történő kód beírását, illetéktelen személy is figyelemmel kísérheti.

Funkciógombok

A funkciógombok, kódszám beírása nélküli, azonnali művelet elvégzésére alkalmasak. A programozás során, a telepítő a kezelőbillentyűzet számbillentyűinek (0 — 9) bármelyikét beállíthatja funkciógombként is. Az ilyen beállítást nyert billentyűket legalább 4 másodpercig nyomva tartva, végrehajtható a hozzárendelt művelet. Ezt rövid hangjelzés kíséri.

(A telepítővel megbeszélve, az 1, 2, 3, 4 billentyűkhöz célszerű a rajtuk található piktogramnak megfelelő telefonhívást beállítani!

1 Tűzoltók; 2 Mentők vagy egyéb segélynyújtó egység; 3 Rendőrség, 4 Távszerviz, vagy Telepítő értesítése.)





Az eseménynapló, LCD kijelzőn olvasható bejegyzéseinek részletei

Az eseménynapló, LCD kijelzőn olvasható bejegyzéseinek részletei		
S.SZ.	LCD KIJELZŐN OLVASHATÓ SZÖVEG (Alsó sor)	ESEMÉNY RÉSZLETEZÉSE
1	Zona riasztás	Zónán bekövetkezett riasztás.
2	Zona visszaallas	A zóna visszaállt alaphelyzetbe (riasztás-mentes állapotba).
3	Teszt zn. riaszt	Teszt állapotúra állított zóna riasztása. A teszt beállítás, a rendszer működésének diagnosztizálására szolgáló lehetőség. Ilyenkor a riasztás, csak az eseménynaplóban kerül rögzítésre, sem helyi, sem telefonos riasztás nem következik be.
4	Zona szab.riaszt	Zóna szabotázs áramkörének riasztása. A zónára kötött eszköz fedelének kinyitásakor, falról való lefeszítések, vagy vezetékének elvágásakor következhet be.
5	Zona szab. vege	A zóna szabotázs áramköre visszaállt alaphelyzetbe (riasztás-mentes állapotba).
6	Teszt zn.sz. ri.	Teszt állapotúra állított zóna, szabotázs áramkörének riasztása. A teszt beállítás, a rendszer működésének diagnosztizálására szolgáló lehetőség. Ilyenkor a szabotázsriasztás, csak az eseménynaplóban kerül rögzítésre, sem helyi, sem telefonos riasztás nem következik be.
7	Zona parancs	Központ vezérlése zónabemeneten keresztül. A rendszer bemenetei felhasználhatók, a riasztási célokon kívül, vezérlési feladatokra is. (Pl.: területek ki-, bekapcsolása, riasztás, hívás leállítása, stb.). Ilyen vezérlés végzésekor létrejövő bejegyzés.
8	Kp. doboz nyitva	A központ doboza nyitva. A központ fedelének kinyitásakor, vagy a központ falról történő eltávolításakor bekövetkező, szabotázsjelzés.
9	Kp. doboz zarva	A központ dobozának nyitottsága megszűnt. A központ fedelét, vagy a dobozt visszatették a helyére.
10	Kozos szabotazs	Közös szabotázs zóna riasztása. A központ panelen található, közös szabotázs zónára kötött eszköz jelzése.
11	Kozos szab. vege	Közös szabotázs zóna riasztása megszűnt. A központ panelen található, közös szabotázs zónára kötött eszköz jelzése megszűnt.
12	+F Bizt. hiba	A +F jelzésű biztosíték kiégett. (academy40 központon nem jelentkező üzenet!)
13	+F Bizt. rendben	A +F jelzésű biztosíték helyreállt. (academy40 központon nem jelentkező üzenet!)
14	+B Bizt. hiba	A +B jelzésű biztosíték kiégett. A segéd tápellátást felügyelő biztosíték kiégett a központ panelen.
15	+B Bizt. rendben	A +B jelzésű biztosíték helyreállt. A segéd tápellátást felügyelő biztosíték hibáját kijavították.





Az eseménynapló, LCD kijelzőn olvasható bejegyzéseinek részletei		
S.SZ.	LCD KIJELZŐN OLVASHATÓ SZÖVEG (Alsó sor)	ESEMÉNY RÉSZLETEZÉSE
16	BPI1 bizt. hiba	BPI1 biztosítékhiba. Az 1. számú kommunikációs busz tápellátását felügyelő biztosíték kiégett.
17	BPI1 biz.rendben	A BPI1 biztosíték helyreállt. Az 1. számú kommunikációs busz tápellátását felügyelő biztosíték hibáját kijavították.
18	BPI2 biz.rendben	BPI2 biztosítékhiba. (academy40 központon nem jelentkező üzenet!)
19	BPI2 biz.rendben	A BPI2 biztosíték helyreállt. (academy40 központon nem jelentkező üzenet!)
20	Halozatkimaradas	Hálózat-kimaradás. A 230V-os hálózati feszültség megszűnt (áramszünet).
21	Halozat rendben	Hálózati feszültség rendben. A 230 V-os hálózati feszültség visszaállt.
22	Akkufesz. keves	Alacsony akkumulátor feszültség. A beépített akkumulátor feszültség szintje alacsonyabb a megengedett minimális értéknél.
23	Akkufesz.rendben	Az akkumulátor feszültsége megfelelő.
24	Tap kapac. keves	Tápellátás kapacitása kevés. A beépített akkumulátor kapacitása nem elégséges a fennálló áramfelvétel táplálására, vagy egy biztosíték kiégett.
25	Tap kapac.rendb.	Tápellátás kapacitása megfelelő.
26	BPIeszk. szabot.	BPI eszköz szabotázs áramkörének riasztása. A kommunikációs buszra kapcsolódó eszköz (kezelőbillentyűzet, elektronikus kulcsolvasó, kimenet-, vagy bemenetbővítő, tápállomás) dobozát lefeszítették, kinyitották, vagy vezetékét elvágták.
27	BPIeszk.sz. vege	BPI eszköz szabotázs áramköre visszaállt alaphelyzetbe.
28	BPI kommun. hiba	BPI eszköz kommunikációs hibája. Az adatbuszra kapcsolódó eszköz (kezelőbillentyűzet, elektronikus kulcsolvasó, kimenet-, vagy bemenetbővítő, tápállomás) kommunikációja megszakadt a központtal.
29	BPI komm.rendben	BPI eszköz kommunikációs hibája megszűnt. Az adatbuszra kapcsolódó eszköz (kezelőbillentyűzet, elektronikus kulcsolvasó, kimenet-, vagy bemenetbővítő, tápállomás) kommunikációja helyreállt.
30	Idegen kulcs be	Idegen kulcs be. Idegen vagy letiltott elektronikus kulcs behelyezése a kulcsolvasóba.
31	Idegen kulcs ki	Idegen kulcs ki. Idegen vagy letiltott elektronikus kulcs eltávolítása a kulcsolvasóból.
32	Terület bekapcs	Terület bekapcsolása. Terület kóddal, kulccsal, parancs zónáról, távvezérléssel, számítógépről történő bekapcsolása.



Az eseménynapló, LCD kijelzőn olvasható bejegyzéseinek részletei		
S.SZ.	LCD KIJELZŐN OLVASHATÓ SZÖVEG (Alsó sor)	ESEMÉNY RÉSZLETEZÉSE
33	Alar.ter.bekap.	Alárendelt terület bekapcsolása. Az alárendelt terület bekapcsolása automatikusan megy végbe akkor, amikor minden felettes (főlérendelt) terület bekapcsolása megtörtént.
34	Terület kikapcs	Terület kikapcsolása. Terület kóddal, kulccsal, parancs zónáról, távvezérléssel, számítógépről történő kikapcsolása.
35	Alar.ter.kikap.	Alárendelt terület kikapcsolása. Az alárendelt terület kikapcsolása automatikusan megy végbe akkor, amikor a felettes (főlérendelt) területek közül legalább egy kikapcsolása megtörténik.
36	Ter.riaszt.torl.	Területen, riasztás törlése. A riasztás leállítása beavatkozással, a riasztást kiváltó területen.
37	Riasztas torles	Riasztás törlése (Szabotázsjelzés törlése). A riasztás leállítása beavatkozással.
38	Ter.ria.felf	Területen, riasztás felfüggesztése. Riasztás felfüggesztése művelet elvégzése érvényes felhasználói kóddal, területhez tartozó kezelőbillentyűzetről.
39	Te.ria.felf.vege	Területen, riasztás felfüggesztése vége. Kilépés Riasztás felfüggesztése menüpontból.
40	Riaszt. felfugg.	Riasztás felfüggesztése. Riasztás felfüggesztése művelet elvégzése érvényes felhasználói kóddal.
41	Ria. felf. vege	Riasztás felfüggesztés vége. Kilépés Riasztás felfüggesztése menüpontból.
42	Zona athidalasa	Zóna áthidalása. Zóna áthidalásakor létrejövő bejegyzés.
43	Zona athid. vege	Zóna áthidalásának vége. Zóna áthidalásának megszüntetésekor (aktivizálásakor) létrejövő bejegyzés.
44	Kulcs behelyezve	Kulcs behelyezve. Érvényes elektronikus kulcs, olvasóba helyezése.
45	Kulcs kihuzva	Kulcs kihúzva. Érvényes elektronikus kulcs eltávolítása az olvasóból.
46	Kodszam beiras	Kódszám beírás. Érvényes kódszám beírása.
47	Funkciogomb	Funkciógomb. Funkciógombnak kijelölt billentyű 4 mp-ig megnyomva.
48	Tesztjelentés	Tesztjelentés. Tesztjelentés átvitelének elvégzése a Központi Állomásra.
49	Naplo megnezese	Napló megnézése. A felhasználó vagy a telepítő belépett a Napló megnézése menüpontba.
50	Tavszerviz eng.	Távszerviz engedélyezése. Távszerviz kapcsolat létrejöttének engedélyezése.
51	Tavszerviz tilt.	Távszerviz tiltása. Távszerviz kapcsolat létrejöttének tiltása.





Az eseménynapló, LCD kijelzőn olvasható bejegyzéseinek részletei		
S.SZ.	LCD KIJELZŐN OLVASHATÓ SZÖVEG (Alsó sor)	ESEMÉNY RÉSZLETEZÉSE
52	Távszerv. hívása	Távszerviz hívása. Távszerviz kapcsolat felhasználó általi indítása, kezelőbillentyűzetről.
53	Telefon hiv.torl	Telefonhívás törlése. Telefonhívás törlése menüpont kiválasztásakor létrejövő bejegyzés.
54	Távszerviz kezd.	Távszerviz kezdete. Távszerviz kapcsolat létrejöttének időpontja.
55	Távszerviz vege	Távszerviz vége. Távszerviz kapcsolat bontásának időpontja.
56	Program. kezdete	Programozás kezdete. Belépés Telepítői menübe , telepítői kóddal.
57	Programozas vege	Programozás vége. Kilépés Telepítői menüből .
58	Hívási mem. tele	Hívási memória tele. A riasztási hívás-várakozási memória megtelt. Újabb riasztás már nem képes telefonhívást elindítani.
59	Kimenet aktív	Kimenet aktív. Kimenet felhasználó általi aktiválása.
60	Kimenet inaktív	Kimenet inaktív. Kimenet felhasználó általi inaktiválása.
61	Tel.muv.megszak.	Telefonos művelet megszakadt.
62	Bej. szoveg eng.	Bejelentkező szöveg engedélyezése.
63	Bej.szoveg tilt.	Bejelentkező szöveg tiltása.
64	Naplo nyomtatasa	<i>(academy40 központon nem használható!)</i>
65	Idokeret hosszab	<i>(academy40 központon nem használható!)</i>
66	Onelesedes enged	<i>(academy40 központon nem használható!)</i>
67	Onelesedes tilt.	<i>(academy40 központon nem használható!)</i>
68	Tel. vonal hiba	Telefonvonal hiba.
69	Tel.vonal rendb.	Telefonvonal rendben.
70	Akkuhiba	Akkuhiba. Hibás, vagy lekapcsolódott akkumulátor.
71	Tapallomas hiba	Tápállomás hiba.

Az adatok kitöltéséhez kérje a Telepítő segítségét!

FIGYELEM!

A kitöltött adatlap bizalmas információkat tartalmaz, amelyek illetéktelen kezekben a rendszer biztonságát csökkentik! Ezért az adatlapot őrizze biztonságos helyen, ahol jogosulatlan személyek még szándékosan sem férhetnek hozzá!

A RENDSZER SZERELÉSÉT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ ADATAI

A felszerelést végző cég vagy személy neve:	
A felszerelést végző személy neve (Telepítő):	
Telefonszáma:	
Mobil telefonszáma:	
A cég vagy személy címe:	
A rendszer karbantartását végző személy neve:	
Telefonszáma:	
Mobil telefonszáma:	
A cég vagy személy címe:	







A RENDSZER ADATAI

1. Terület neve:	5. Terület neve:
2. Terület neve:	6. Terület neve:
3. Terület neve:	7. Terület neve:
4. Terület neve:	8. Terület neve:

1. Billentyűzet neve:	5. Billentyűzet neve:
2. Billentyűzet neve:	6. Billentyűzet neve:
3. Billentyűzet neve:	7. Billentyűzet neve:
4. Billentyűzet neve:	8. Billentyűzet neve:

Fogadó Állomás telefonszáma:				
	1. Terület:	2. Terület:	3. Terület:	4. Terület:
Ügyfélkód:				
	5. Terület:	6. Terület:	7. Terület:	8. Terület:
Ügyfélkód:				




Alapműveletek	
BILLENTYŰKOMBINÁCIÓ	MŰVELET
[KÓD] + 	Általános bekapcsolás. (Minden, a kódhoz és a billentyűzethez hozzárendelt terület bekapcsol.)
[KÓD] + 	Általános kikapcsolás. (Minden, a kódhoz és a billentyűzethez hozzárendelt terület kikapcsol.)
[KÓD] + 	„A” típusú bekapcsolás. (A kódhoz, és a billentyűzethez rendelt területek egyéni variációjú ki-, illetve bekapcsolása.)
[KÓD] + 	„B” típusú bekapcsolás. (A kódhoz, és a billentyűzethez rendelt területek egyéni variációjú ki-, illetve bekapcsolása.)
[KÓD] + 	Belépés a Felhasználói menübe.
	Hibaállapotok megtekintése.

Felhasználói feljegyzések





<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p><input type="checkbox"/> 5 Kimenet aktiválása ...</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Kimenet inaktíválása ...</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><input type="checkbox"/> 3 Zónaállapot lekérdezése ...</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>KIMENETEK Vezérlése</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zónaállapotok Lekérdezése</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>TERÜLETEK Vezérlése</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TELEFONOS Műveletek</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Telefonos kapcsolat felépítése:</p> <p>KÓD <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> és <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> #</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> # Kilépés aktuális műveletből <input type="checkbox"/> * Riasztás felfüggesztése - Telefonálás megszakítása <input type="checkbox"/> 1 Egyirányú behallgatás <input type="checkbox"/> 2 Kétirányú kihangosítás <input type="checkbox"/> 3 Zónaállapot lekérdezése ... <input type="checkbox"/> 4 Kimenet inaktíválása ... <input type="checkbox"/> 5 Kimenet aktiválása ... <input type="checkbox"/> 6 Terület bekapcsolása ... <input type="checkbox"/> 7 Terület kikapcsolása ... <input type="checkbox"/> 8 Riasztás törlése <input type="checkbox"/> 9 Kód Aktiválása / Inaktíválása </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p><input type="checkbox"/> 6 Terület Bekapcsolása ...</p> <p><input type="checkbox"/> 7 Terület Kikapcsolása ...</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 0 Minden területet egyszerre</p> <p><input type="checkbox"/> 1 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 2 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 3 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 4 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 5 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 6 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 7 _____</p> <p><input type="checkbox"/> 8 _____</p> </div>
--	--

